



Možnosti použití GSM SPÍNAČE

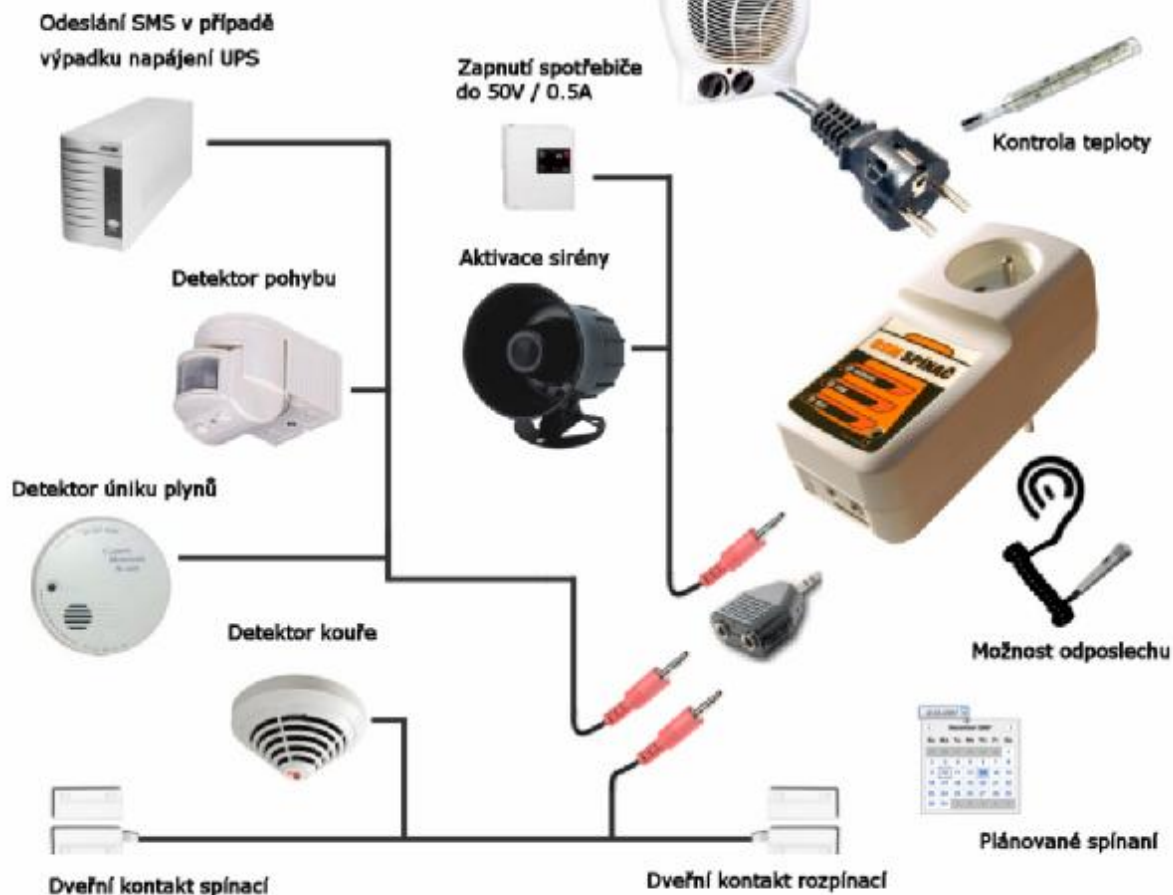

Zapojení GSM SPÍNAČE pro spínání větších proudů nebo 3 fází pomocí stykače.

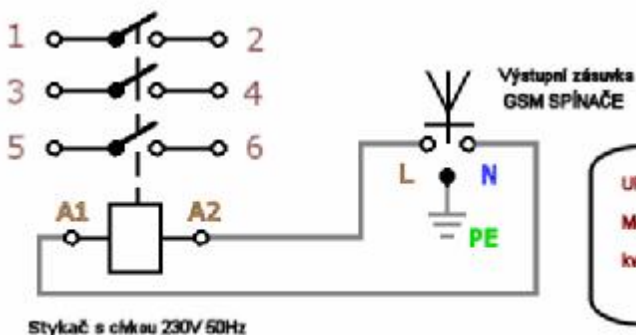

UPOZORNĚNÍ:

Montáž zařízení musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Zapojení musí splňovat platné elektrotechnické normy.

Zapojení GSM SPÍNAČE pro detekci výpadku napětí 230V



Nastavení spínače: ALARM+420123456789 ; číslo pro zaslání SMS v případě výpadku a znovuoobnovení napájení
 POPLACH=SMSZMENA ; detekci změny na vstupu JACK2
 ALARMZAP ; zapnutí hlídání
 ALARMVYP ; vypnutí hlídání

V případě změny na vstupu JACK2 (vypnutí/zapnutí), pošle GSM SPÍNAČ SMS na zvolené číslo +420123456789 ve tvaru: **Alarm** | **Vypnuto** nebo **Alarm** | **Zapnuto**


Zapojení dveřních kontaktů



Nastavení spínače:


ALARM+420123456789 ; číslo pro zaslání SMS v případě výpadku a znovuoobnovení napájení
 POPLACH=SMSZMENA ; detekci změny na vstupu JACK2
 ALARMZAP ; zapnutí hlídání
 ALARMVYP ; vypnutí hlídání

schéma A

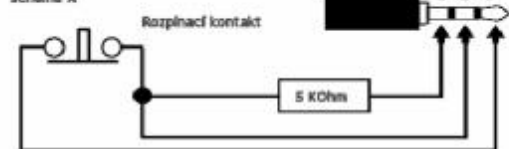


VSTUP=SEPNUTO ; Odešli SMS v případě rozepnutí

schéma B

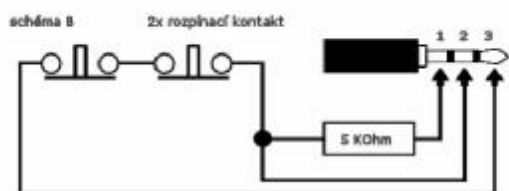


VSTUP=SEPNUTO ; Odešli SMS v případě rozepnutí

schéma C

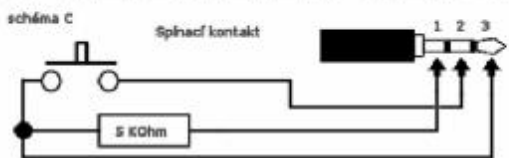

VSTUP=ROZPOJENO ; Odešli SMS v případě sepnutí

schéma D

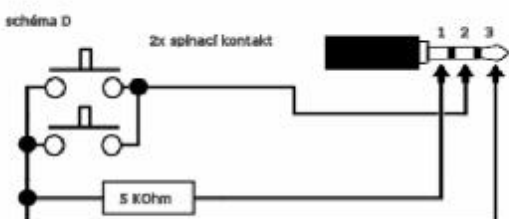

VSTUP=ROZPOJENO ; Odešli SMS v případě sepnutí

V případě změny na vstupu JACK2 (vypnutí/zapnutí), pošle GSM SPÍNAČ SMS na zvolené číslo +420123456789 ve tvaru: **Alarm** | **Vypnuto** nebo **Alarm** | **Zapnuto**